


¡PostMaster[®] Plus es la solución integral para cercas de madera!

Pautas para la instalación de una cerca de tablones sólidos horizontal




Poste de línea

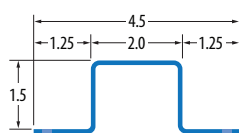



Patrón de orificios alternados para tornillos avellanados n.º 8/9 o para tirafondos de 1/4 in.

Para una instalación al ras en el poste, se recomiendan tornillos avellanados n.º 8/9.

Todos los postes están disponibles en longitudes de 7'6", 8', 9', 10' y 12'.

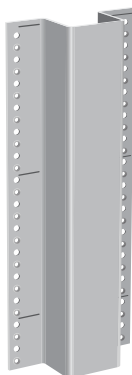


Poste de puerta

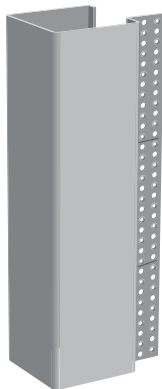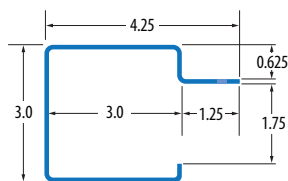

Ejemplo de disposición horizontal de tablones

Los postes para cerca de acero PostMaster[®] Plus se diseñaron con un propósito.

Al igual que el sistema PostMaster[®] original, este sistema se diseñó para usarse con maderas de tamaño estándar. Las bridas de sujeción del sistema PostMaster[®] PLUS se alinean con una precisión calculada.

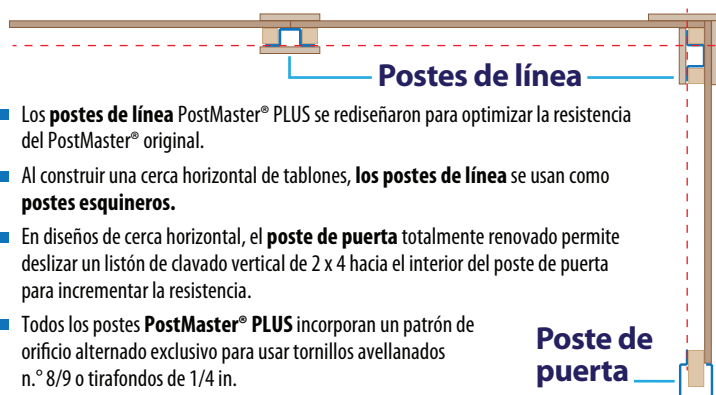

- Los **postes de línea** PostMaster[®] PLUS se rediseñaron para optimizar la resistencia del PostMaster[®] original.
- Al construir una cerca horizontal de tablones, los **postes de línea** se usan como **postes esquineros**.
- En diseños de cerca horizontal, el **poste de puerta** totalmente renovado permite deslizar un listón de clavado vertical de 2 x 4 hacia el interior del poste de puerta para incrementar la resistencia.
- Todos los postes **PostMaster[®] PLUS** incorporan un patrón de orificio alternado exclusivo para usar tornillos avellanados n.º 8/9 o tirafondos de 1/4 in.

Poste de puerta

ANTES DE COMENZAR

Asegúrese de que las bases de la cerca **no superen los retranqueos ni las líneas que delimitan legalmente la propiedad**. Si no está seguro, consulte el plano catastral de su propiedad o comuníquese con un agrimensor profesional.

Consulte los códigos locales para conocer las especificaciones sobre las ubicaciones de la fachada, las alturas permitidas de la cerca, etc. Podría requerirse un permiso. Consulte con las empresas de servicios públicos locales para conocer las ubicaciones de las tuberías y los cables subterráneos.



Entérese de lo que hay enterrado. Llame al 811 antes de excavar.


1 Planifique, distribuya y marque

Localice las líneas que delimitan su propiedad. Marque con precisión la disposición de la cerca. Es el primer paso esencial para lograr una instalación de calidad.

Marque con estacas las ubicaciones de cada **poste esquinero** y **poste de puerta**.

Los **postes de línea** deben tener una separación acorde a la longitud de la guía + 2" en el centro. La distancia de separación exacta podría variar en función de las guías que se usen, la altura de la cerca y la pendiente del terreno.

Instale secciones más cortas en las esquinas, o junto a puertas o edificaciones, para que la cerca coincida con la longitud del diseño.

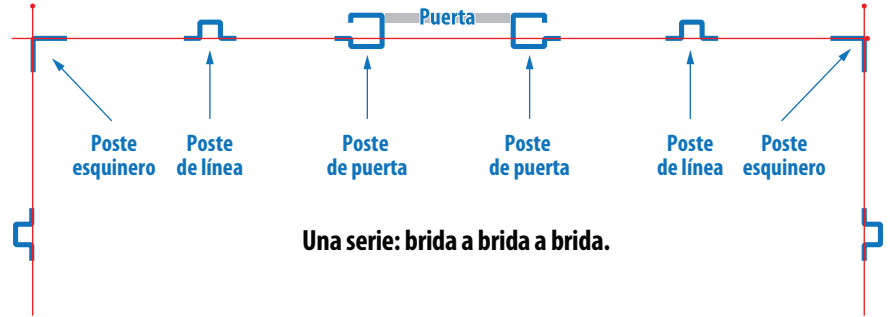


2 Ubique e instale los postes

Cave huecos de 6 a 10 in de diámetro para los postes. Los postes esquineros y de puerta deben tener una profundidad de 30 in, mientras que los postes de línea deben tener una profundidad de 24 in. El diámetro y la profundidad exactos dependerán de las condiciones locales.

Centre los postes terminales en los orificios. Asegúrese de que los postes estén a plomo en posición vertical, en ángulo recto respecto de la línea de la cerca y a la altura correcta. Bloquee y sostenga el poste para preservar su posición mientras continúa con la instalación.

Llene el hueco con hormigón en un vertido continuo y forme un montículo en la parte superior para que el agua no llegue al poste. Una vez que se haya endurecido el hormigón de los postes esquineros y de puerta, extienda una cuerda entre ellos para colocar los postes de línea a la altura correcta.

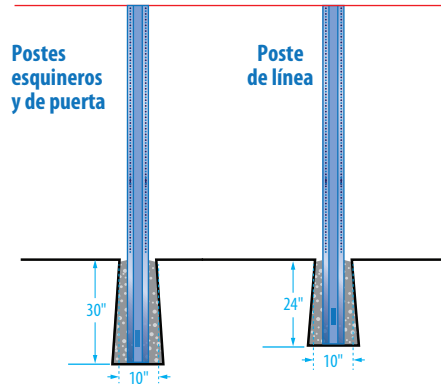

3 Instale una tabla horizontal inferior

La tabla horizontal inferior - o guía inferior - es un tablón de 2 x 4 o 2 x 6 que se instala en los postes PostMaster[®] Plus con tornillos avellanados n.º 8/9 o tirafondos de 1/4 in.




4 Instale los listones de clavado verticales

Los listones de clavado verticales son cintas de 2 x 2 (tamaño real: 1 1/2 x 1 1/2 in) que se apoyan sobre el tablón horizontal y que se fijan a los postes PostMaster[®] Plus con tornillos avellanados n.º 8/9.




5 Instale los tabloncillos de la cerca

Los tabloncillos de la cerca horizontal se clavan a los listones verticales de 2 x 2.

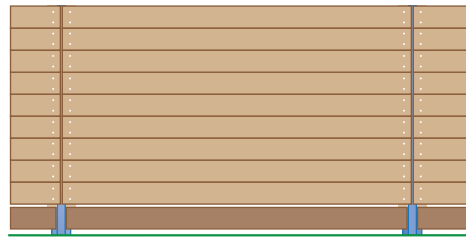


6 Instale el soporte medio de 2 x 4

Si la longitud de su cerca es de 6 a 8 ft, debe agregar un soporte medio de 2 x 4 para mantener alineados los tabloncillos. Clave el soporte medio en cada tablón y en ángulo con el tablón horizontal inferior.

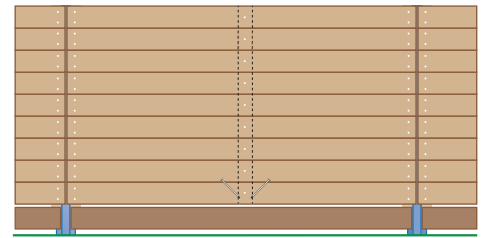

7 Instale los tabloncillos de revestimiento

Instale las tablas verticales de revestimiento para ocultar los postes PostMaster[®] Plus. Las tablas verticales se clavan en las tablas de clavado verticales.

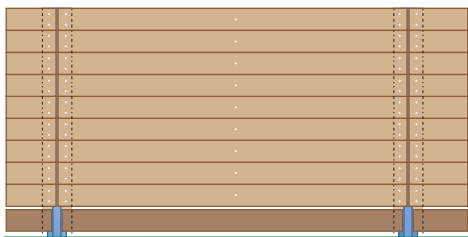


Estilos de cercas tradicionales

Tablón sobre tablón



A cuadros

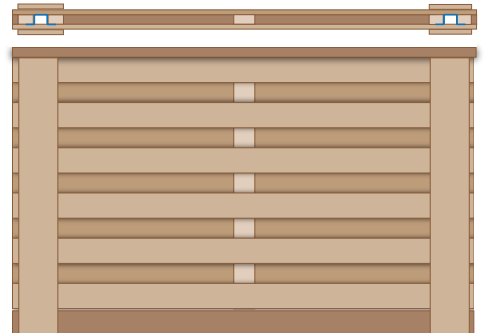

NOTA: La información incluida en estas pautas tiene como objetivo brindar instrucciones generales para instalar cercas PostMaster[®]. El instalador debe adoptar las medidas de precaución y seguridad apropiadas, incluido el uso de guantes y protección ocular. Si tiene consultas o dudas sobre la instalación de la cerca, comuníquese con un profesional acreditado.